


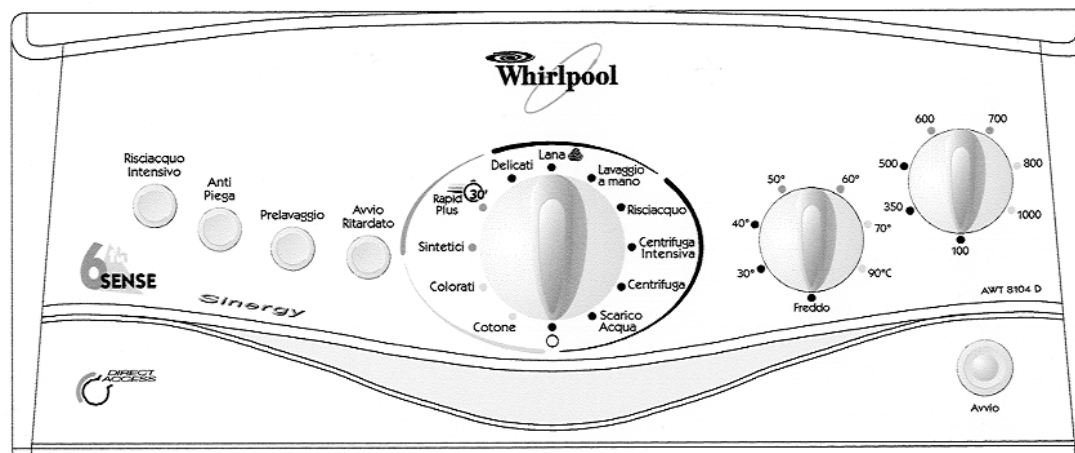











-  Lana
-  Arresto
-  Rubinetto dell'acqua



- 1) I dati (indicativi) relativi alla durata dei programmi sono validi per lavaggio a massima temperatura senza opzioni.

Programma	Tipo di tessuto / Grado di sporco / Note	Carico max. kg	Detersivo e additivi				Opzioni selezionabili				Manopola termostato °C	Velocità max. di centrifuga giri/min	Velocità di centrifuga raccomandata giri/min	Durata programma ca. min 1)
			Pre-lavaggio 	Lavaggio 	Ammorbidente 	Candeggiante 	Risciacquo Intensivo 	Anti Piegia 	Prelavaggio 	Avvio Ritardato 				
Cotone	Tessuti in cotone e lino resistenti, mediamente sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.). Il carico massimo per biancheria molto sporca è di 3,5 kg.	5,0	Sì	Sì	*	*	*	*	*	*	da Freddo a 90	1000	1000	120
Colorati	Tessuti in cotone e lino resistenti, mediamente sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.).	5,0	Sì	Sì	*	—	*	*	*	*	da Freddo a 60	1000	da 800 a 1000	120
Sintetici	Camicette, camicie, ecc. in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco sporchi.	2,5	Sì	Sì	*	—	*	*	*	*	da Freddo a 60	800	da 600 a 700	120
Rapid Plus 	Tessuti in cotone, misti a cotone, sintetici e delicati poco sporchi.	3,0	—	Sì	*	—	—	*	—	*	30	1000	da 600 a 700	30
Delicati	Tendaggi, abiti, gonne e camicette delicati.	1,5	Sì	Sì	*	—	—	*	*	*	da Freddo a 40	800	da 100 a 500	45
Lana	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti Piegia" non lasciare i capi troppo a lungo in acqua.	1,0	—	Sì	*	—	—	*	—	*	da Freddo a 40	800	da 100 a 500	30
Lavaggio a mano	Capi in seta ed altri tessuti particolarmente delicati che richiedono il lavaggio a mano. Solo scarico acqua, senza centrifuga.	1,0	—	Sì	*	—	—	*	—	*	da Freddo a 30	—	—	30
Risciacquo	Con questo programma è possibile trattare la biancheria con ammorbidente. Al termine viene avviato un ciclo di centrifuga delicata.	5,0	—	—	*	—	—	*	—	*	—	1000	da 800 a 1000	15
Centrifuga intensiva	Programma per ciclo di centrifuga intensiva.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	—	1000	da 800 a 1000	5
Centrifuga	Programma per ciclo di centrifuga delicata.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	*	—	800	da 100 a 700	5
Scarico acqua	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piegia".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	3

N.B. Questo apparecchio è controllato da sensori. Una quantità eccessiva di detersivo all'interno del comparto può provocare problemi tecnici.

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata programma (min)
Cotone	90	5,0	49*	1,6	120
Colorati	60	5,0	48	1,15	120
Sintetici	60	2,0	54	0,7	120
Sintetici	40	2,0	50	0,5	80
Rapid Plus 30 min	30	3,0	35	0,4	30
Delicati	40	1,5	50	0,5	45
Lana	40	1,0	50	0,5	45
Lavaggio a mano	30	1,0	35	0,4	30


Con prelavaggio la durata aumenta di 5 - 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

INTRODUZIONE DEL DETERSIVO E DEGLI ADDITIVI

Versare il detersivo e gli eventuali additivi nell'apposito comparto:

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale
- Ammorbidente e appretto
- Candeggiante
- Smacchiante
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4)

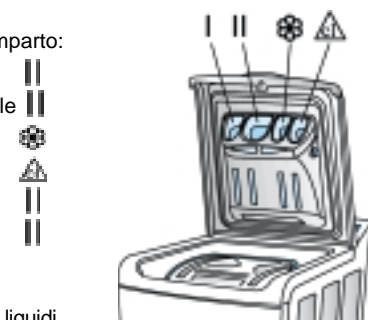

Importante:

- Riempire solo fino al livello "MAX".
- Per i programmi con prelavaggio: non utilizzare detersivi liquidi.
- Per i programmi senza prelavaggio a freddo sino a 40°C, si raccomanda l'uso di un detersivo liquido per evitare residui bianchi sui tessuti colorati.

CHIUDERE L'OBLÒ E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

1. Ruotare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
2. Gli indicatori del tempo residuo si accendono e il tasto "Avvio" lampeggia.
3. Portare la **manopola del termostato** sulla temperatura desiderata.
4. Portare la **manopola del selettore centrifuga** sulla velocità desiderata.

COME SCEGLIERE LE OPZIONI. La spia di funzionamento si accende.

"Risciacquo Intensivo"

- La durata del risciacquo viene prolungata e il livello dell'acqua aumentato per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

"Anti Piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata per evitare che stinga o si squalisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi Sintetici o Delicati.
- Questa funzione è particolarmente adatta se si desidera posticipare la centrifuga.

Nota: Il programma viene interrotto in "Anti Piega", il tasto "Anti Piega" lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere il tasto "Avvio".

"Prelavaggio"

- Solo per biancheria molto sporca (ad esempio sporco contenente sabbia o di tipo granulare).
- La durata del lavaggio aumenta di 5 - 15 minuti.

"Avvio ritardato"

- Selezionare il programma e le opzioni (se necessario). Gli indicatori del tempo residuo si accendono;
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del ciclo di lavaggio dopo 2, 4, 6, 8 ore;
- Premere il tasto "Avvio". L'indicatore "Avvio ritardato" lampeggia finché non si avvia il programma.
- Il numero di ore preselezionato può essere ridotto in un momento successivo premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per cancellare l'opzione "Avvio ritardato".

- Ruotare la manopola del programmatore sulla posizione "0".

AVVIO DEL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto "Avvio". La spia di funzionamento si accende.

BLOCCAGGIO OBLÒ

Durante l'esecuzione del programma è possibile aprire l'oblò per introdurre altra biancheria.

L'oblò viene automaticamente bloccato durante tutti i programmi di risciacquo e centrifuga. Se il programma o l'alimentazione elettrica vengono interrotti, l'oblò si sblocca automaticamente dopo circa 1 minuto.

Nota: Se è stato aperto l'oblò durante l'esecuzione del programma, il tasto "Avvio" lampeggia.

Premere di nuovo il pulsante per continuare il programma.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- L'indicatore del tempo residuo è su "Stop".

1. Ruotare la manopola del programmatore sulla posizione "0".
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.

PER MODIFICARE IL PROGRAMMA, LA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA E LE OPZIONI GIÀ SELEZIONATI

1. Premere il tasto "Avvio" per interrompere il programma. La spia lampeggia.
2. Selezionare il programma, la temperatura, la velocità di centrifuga o le opzioni.
3. Premere il tasto "Avvio" per riavviare la lavatrice.

PER TERMINARE, IMPOSTARE ANTICIPATAMENTE UN PROGRAMMA

1. Premere il tasto "Avvio" per interrompere il programma. La spia lampeggia.
 2. Portare la manopola del programmatore su Scarico acqua.
 3. Premere il tasto "Avvio" per avviare il programma di scarico.
- È possibile aprire l'oblò solo quando l'indicatore del tempo residuo è su "Stop".

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato. Spesso, tuttavia, si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente. Ad esempio:

- La lavatrice non si avvia.
- Gli additivi rimangono in parte all'interno del comparto detersivo.
- La lavatrice vibra durante la centrifuga.
- La lavatrice non esegue la centrifuga al termine del programma di lavaggio.

Per informazioni in merito ai problemi sopra menzionati, consultare la "Guida ricerca guasti".

Cosa fare quando il sistema automatico di sicurezza rileva un'anomalia di funzionamento?

Il programma si interrompe e l'anomalia viene segnalata da diverse spie:

Indicatori lampeggianti

Indicatori del tempo residuo e del rubinetto dell'acqua.

Indicatori del tempo residuo

Rimedio

Vedere "La lavatrice non carica acqua o ne carica poca".

Altre anomalie (vedere "Guida ricerca guasti")